


# VOKUL PRO SCOOTER

Руководство по эксплуатации экстремального самоката

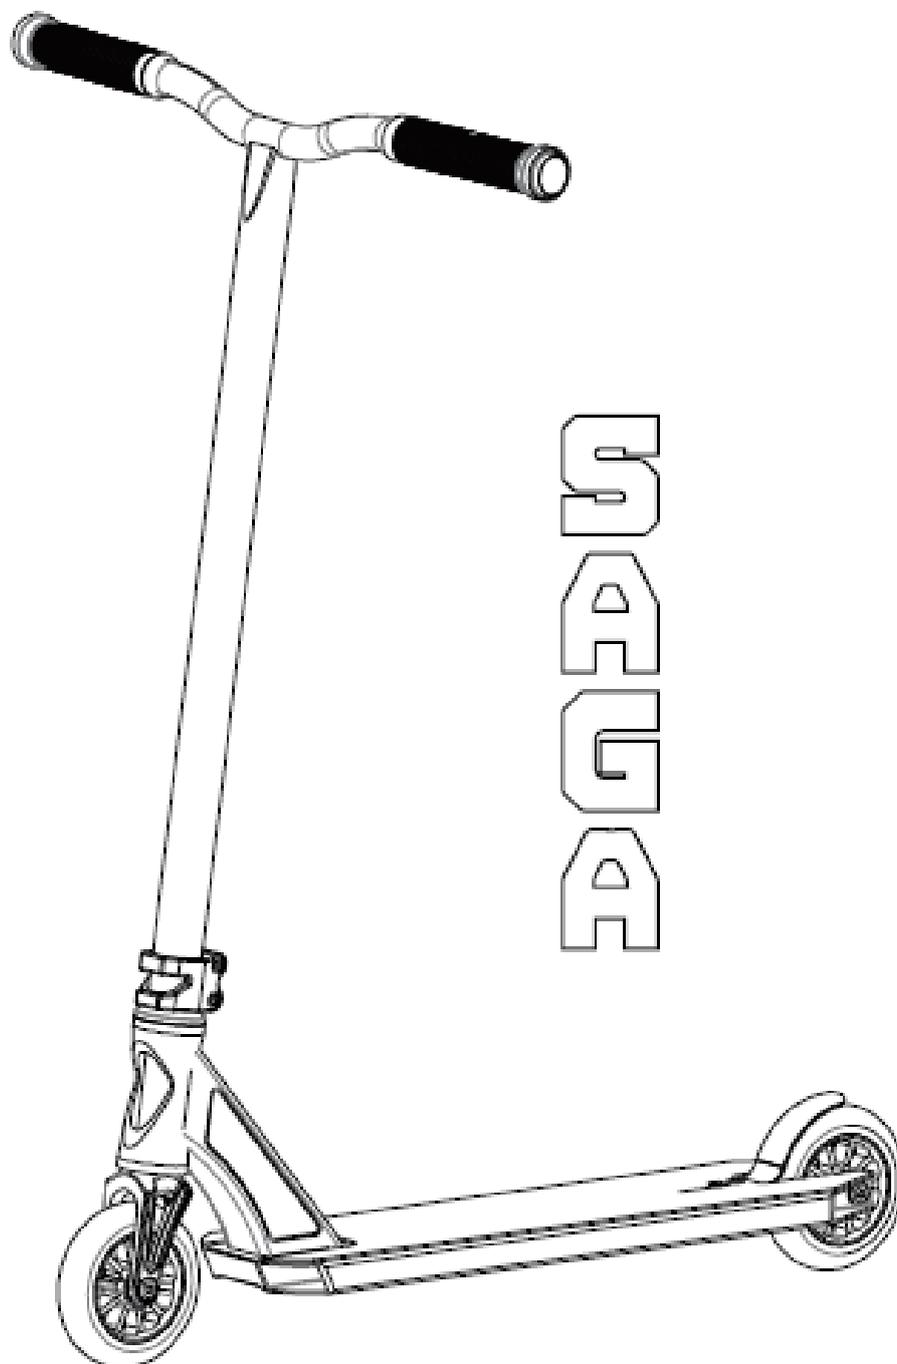

Возраст: 8+

Максимальная нагрузка: **90 кг**

**Чтобы Вы могли безопасно использовать самокат, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации перед использованием. Пожалуйста, сохраните руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемый к руководству, чтобы ими воспользоваться при необходимости.**

- Самокат предварительно собран.
- Присоединение руля к вилке выполняется отдельно.
- Извлеките руль и деку из упаковки. Используйте шестигранный ключ М5 для ослабления болтов в зажиме.
- НЕ снимайте зажим с выноса руля.
- Вставьте шток вилки (резьбовую часть) в вынос руля.
- Убедитесь, что контргайка вилки над коренным подшипником затянута.
- Проверьте стрелку направления на вилке переднего колеса. Она должна указывать вперёд. Перед выполнением следующего шага выровните руль с передним колесом.
- С помощью шестигранника затяните болты зажима. Затягивайте с равномерным усилием. Необходимо будет несколько раз по очереди протягивать болты, прежде чем вся конструкция будет затянута.  
НЕ перетягивайте болты.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильная установка рулевой стойки и неправильно затянутый хомут могут привести к потере пользователем контроля над управлением самоката и возможному падению. Если Вы недостаточно уверены в своей компетенции в вопросах сборки самоката или Вам что-либо не ясно в данной инструкции, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.**

**ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЕСУ: до 90 кг.**

- 1) Во время езды на самокате следует использовать средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и специальную обувь.
- 2) Следует систематически проводить проверки и сервисное обслуживание у квалифицированных специалистов. При катании на самокате возможно раскручивание болтов и гаек, поэтому необходимо ежедневный контроль.
- 3) Протирайте регулярно самокат влажной тканью, чтобы удалить грязь и пыль. Не используйте промышленные моющие средства или растворители, так как они могут повредить поверхность самоката.

### **СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ:**

Надежность закрепления рукояток (грипсы).

Следует регулярно проверять степень затяжки контргайки рулевой колонки (вынос руля), не допускать ослабления или повреждения.

Свободный ход колес (не допускать их расшатывания или повреждения).

Работу ножного тормоза.

Износ шин (заменить при необходимости).

Раму на наличие повреждений.

Степень износа шкурки деки

Не вносите никаких изменений в конструкцию самоката, кроме изменений, связанных с заменой комплектующих.

**В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО ИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОКАТА, ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.**

**ВЫ НЕСЁТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ.**

**СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ:**

- езды по лужам, это может повлечь за собой повреждение подшипников;
- езды по неровным поверхностям, это может привести к повреждению колес;
- маслянистой поверхности, это может привести к повреждению колёс и сильно затрудняет управление самокатом;
- не оставлять/хранить свой самокат на улице, в сырых и влажных условиях, это может привести к коррозии деталей;
- использования в ночное время;
- высокой скорости при использовании; использование не по назначению
- использования в условиях бездорожья.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на продукцию SAGA составляет 1 год с даты продажи с условием, что потребителем соблюдались все условия эксплуатации, хранения и транспортировки (ст. 19 п. 1 ФЗ "О защите прав потребителей" от 07.02.92 N 2300-1 в ред. от 18.04.2018). Претензии по качеству изделия принимаются только при предъявлении настоящего гарантийного талона, заполненного надлежащим образом. Также при возвращении изделия, необходимо приложить претензию в письменной форме с указанием дефекта или причины возврата.

При возврате изделия комплектность должна соответствовать начальной комплектации, то есть включать все упаковочные принадлежности.

**Гарантия недействительна для любого из нижеперечисленных случаев и при наличии неисправностей:**

- 1) Если гарантийный талон был заполнен ненадлежащим образом, или отсутствует, дата продажи, штамп, роспись продавца.
- 2) Механические повреждения и/или деформация, вызванные в результате неправильного хранения, транспортировки товара, эксплуатации, вследствие превышения допустимых нагрузок, использования самоката не по назначению, а именно манера катания, выполнение элементов и прыжков на которые данное изделие не рассчитано, или намеренного причинения поломок пользователем или третьими лицами (Ст. 18. п. 6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав потребителей"). естественный ресурс пользования, а именно: колеса, втулки, подшипники, грипсы, противоскользящая наклейка (шкурка).
- 3) Повреждения, вызванные попаданием инородных жидкостей, частиц, предметов и веществ внутрь изделия и его составляющих, а также при использовании самоката в сырую погоду.
- 4) Повреждения лакокрасочного покрытия, появление ржавчины или на любые конструктивные изменения в модификации самоката.
- 5) Если изделие эксплуатировалось в непредусмотренном режиме.
- 6) При повреждениях, вызванных пожаром, наводнением, стихией или другой непреодолимой силой.
- 7) Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы, которые имеют естественный ресурс пользования, а именно: колеса, втулки, подшипники, грипсы, противоскользящая наклейка (шкурка).

**Срок службы товара 2 года.**

### Паспорт самоката

Модель самоката \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Срок гарантии \_\_\_\_\_

Место покупки \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ М.П.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ ПРИЕМКУ ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОГО, УКОМПЛЕКТОВАННОГО И ПРОВЕРЕННОГО В МОЁМ ПРИСУТСТВИИ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ МНЕ ПО ФОРМЕ, РАЗМЕРУ, ГАБАРИТАМ И ЦВЕТУ.

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН.

(Подпись Покупателя \_\_\_\_\_ )

